

1

## PONÇAGE

Ponçage à sec

### 1 PONCER AVEC DES DISQUES FILM DE FINITION

Pour éliminer les défauts de peinture

Choisissez votre disque

Ø150mm



SFDE

Ø75mm



SFDF

+ interface pad 5mm SAM 37M

Choisissez votre grain

P1500 or P2000

2

## PONÇAGE


Ponçage humide

### 2 PONCER AVEC DES DISQUES ABRASIF DE FINITION SUR MOUSSE

Pour préparer la surface à polir


Choisissez votre disque

Ø150mm

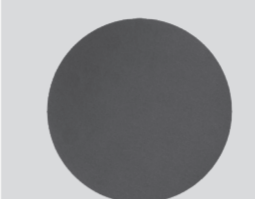

SPDQ

Ø75mm

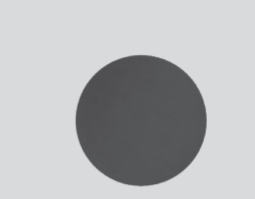

SPDR

Utiliser avec

P3000 + H<sub>2</sub>O

ou

dégraissant à base d'eau

1

## POLISSAGE

### 1 CHOISISSEZ VOTRE TAMPON DE CHOIX



Plateau  
peau de mouton

POP 108-114-117



Mousse rouge  
1-étape

POP 308-314-317



Mousse blanche  
Cellule fermée

POP 508-514-517



Mousse orange  
Cellule ouverte

POP 708-714-717



Mousse noire  
Finition

POP 908-914-917

Découpage



Brillant



Application

Découpe  
et grandes  
surfaces

Découpe avec  
 finition brillante,  
 idéal pour les  
 petites surfaces

Tampon universel,  
 idéal pour les  
 petites surfaces

Tampon universel,  
 idéal pour les  
 grandes surfaces

Pour obtenir une  
 haute brillance  
 et enlever les  
 hologrammes

2 Placez le tampon au milieu de la polisseuse

3 Appliquer **one step** pâte à polir  
POL 10



4 Démarrer polissage à 700 RPM

5

Lorsque le produit devient transparent

PASSER À 1000 RPM

2

## POLISSAGE

### 6 PHASE FINALE

Utilisez le tampon de finition

avec le produit restant sur la surface



Mousse noire  
POP 908-914-917

Placez le tampon **excentré** sur la polisseuse et commencez polissage à **1200 RPM** pour éliminer les hologrammes

### 7 ESSUYER AVEC UN CHIFFON EN MICROFIBRES



POL 40

TOUR DE BONUS

TOUR DE BONUS

EN OPTION

### 1 Nettoyage et cire RÉDUIRE LA POUSSIÈRE ET LES RÉSIDUS DE POLISSAGE AVEC LA SPRAY WAX

1

Vaporiser la **Spray wax** sur la surface

SPW 05



2

Essuyez avec **chiffon en microfibre**



POL 40

3

Essuyez avec un autre **chiffon en microfibre** propre



POL 40

### 2 Ajouter une protection et une brillance supplémentaires FINITION À LA CIRE

1

Placez le tampon en mousse noire **excentré** sur la polisseuse

2

Appliquer **Cire pour utilisation à la main ou avec machine**

MHW 05



3

Essuyez avec **chiffon en microfibre**



POL 40