

1

SCHUREN

Droogschuren

1 SCHUUR MET FINISHING FILM SCHUURSCHIJVEN

Om lakfouten te verwijderen

Kies uw schijf

Ø150mm



SFDE

Ø75mm



SFDF

+ interface pad 5mm SAM 37M

Kies uw korrel

P1500 of P2000

2

SCHUREN


Nat schuren

2 SCHUUR MET FOAM DISCS

Om het oppervlak voor te bereiden op het polijsten


Kies uw schijf

Ø150mm

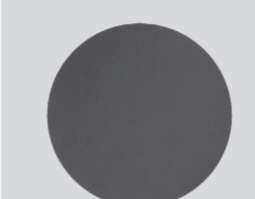

SPDQ

Ø75mm

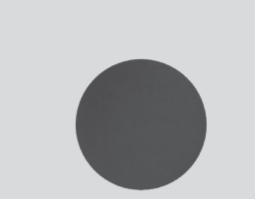

SPDR

Gebruik met

P3000 + H₂O

of

ontvetter op waterbasis

1

POLIJSTEN

1 KIES UW POLIJSTPAD



Lamswollen pad

POP 108-114-117



Rode foam pad 1-step

POP 308-314-317



Witte foam pad Gesloten-cel

POP 508-514-517



Oranje foam pad Open-cel

POP 708-714-717



Zwarte foam pad Afwerking

POP 908-914-917

Snijden



Glans



Toepassing

Snijden & grote oppervlakken

Snijden met hoogglans afwerking, ideaal voor kleinere oppervlakken

Universele pad, ideaal voor kleinere oppervlakken

Universele pad, ideaal voor grotere oppervlakken

Om een hoge glans te krijgen en hologrammen te verwijderen

2 Plaats de pad in het midden van de polijstmachine

3 Breng 1-staps polijstpasta aan
POL 10



4 Start polijsten op 700 RPM

5

Wanneer het product transparant wordt

SCHAKEL OVER NAAR 1000 RPM

2

POLIJSTEN

6 LAATSTE FASE

Gebruik de afwerkpad

met het resterende product op het oppervlak



Zwarte foam pad

POP 908-914-917

Plaats de pad **excentrisch** op de polijstmachine & begin te polijsten aan **1200 RPM** om hologrammen te verwijderen

7 AFVEGEN MET MICROVEZELDOEK



POL 40

BONUS RONDE

BONUS RONDE

OPTIONEEL

1 Reinigen & waxen VERMINDER STOF EN POLIJSTRESTEN MET SPRAY WAX

1

Spray de **Spray wax** op het oppervlak

SPW 05



2

Afvegen met **microvezeldoek**



POL 40

3

Afvegen met een tweede droge **microvezeldoek**



POL 40

2 Voeg extra bescherming & glans toe AFWERKEN MET WAX

1

Plaats de zwarte foam pad **excentrisch** op de polijstmachine

2

Breng **Machine & handwax** aan

MHW 05



3

Afvegen met **microvezeldoek**



POL 40

FINISH